

ОПИСАНИЕ

Оконный клапан предназначен для вентиляции помещения. Уличный воздух поступает в зазор между створкой и рамой в том месте, где заменяется часть оконного уплотнителя. И далее, попадая в корпус оснащенный фильтром класса G3 (задерживает до 90% частиц размером до 10мкм), очищается и поступает в помещение. Контроль потока воздуха плавно регулируется путем перемещения ручки клапана.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Клапан NovaVentMAX универсален и рассчитан для всех видов окон с различной толщиной уплотнителя. Клапан имеет несколько режимов работы. Контроль потока поступающего воздуха плавно меняется регулировочной ручкой.

Для максимальной подачи воздуха, переместите регулировочную ручку в режим «MAX» в крайнее правое положение (рис.1).

В крайнем левом положении «MIN» подача воздуха перекрыта (рис.1).

Если в положении «MIN» ручка не доходит до конца технологического паза, это означает, что регулировочная пластина полностью прижимается к раме окна и подача воздуха перекрыта.

Не допускается закрытие створки окна, при нахождении регулятора в положении «MIN», это может привести к поломке клапана.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Установка приточного клапана может производиться на окна из ПВХ, алюминия или дерева.

Установку должен осуществлять квалифицированный специалист, так как монтаж изделия проводится на высоте.

Клапан устанавливается в верхней части окна или балконной двери поз А (рис.2). Допускается установка клапана на боковую часть створки поз. Б (рис.3), но не ниже 1,6м от пола. При установке клапана на боковой части створки, количество поступающего воздуха снижается.

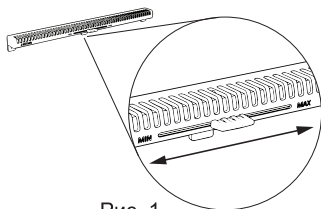


Рис. 1



Рис. 2




Рис. 3

1. Приложить клапан к месту установки, отмерить его боковые границы на верхней части створки и на раме. По данным отметкам отрезать уплотнитель на створке 350 мм (рис.4).
2. Удалить отрезанный уплотнитель из паза створки (рис.5).
3. На место удаленного уплотнителя, установить крепежные элементы из комплекта (рис.6).
4. Удалить защитную плёнку с клейкой ленты на поверхности клапана. Установить клапан на створку и закрепить саморезами (рис.7).
5. Согласно отметкам на оконной раме отрезать уплотнитель 350 мм (рис.8).
6. Удалить отрезанный уплотнитель из паза рамы (рис.9).
7. На место удаленного уплотнителя, установить уплотнитель, входящий в комплектацию клапана (рис.10).

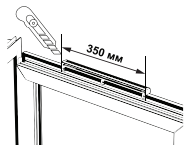


Рис. 4




Рис. 5

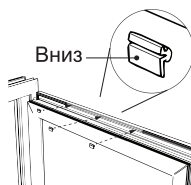


Рис. 6




Рис. 7

Если окно имеет три ряда уплотнителя вырезать средний ряд уплотнителя размером 350 мм и удалить его.

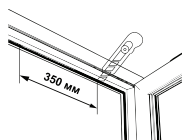


Рис. 8

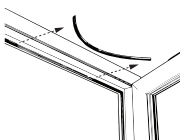


Рис. 9

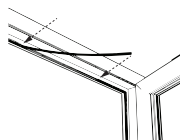


Рис. 10

ОБСЛУЖИВАНИЕ

По мере загрязнения клапана, но не реже чем один раз в 6 месяцев, следует производить очистку при помощи безворсовой ткани или губки, мыльным раствором, не используя агрессивные чистящие средства, содержащие абразивные компоненты. Фильтр необходимо извлечь из корпуса (аккуратно потянуть в местах держателя фильтра к корпусу клапана) (рис.11) и промыть водой или, если в этом есть необходимость, заменить на новый.

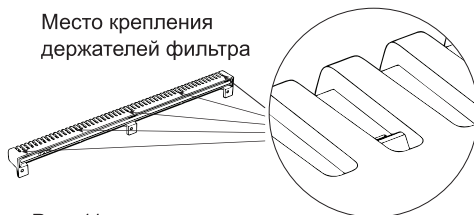


Рис. 11

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул: КО-02

Материал клапана: АБС

Класс фильтра: G3

Цвет: белый, коричневый

Размеры клапана (ШхВхД): 26х31х355мм

Расход воздуха при 10Па: до 32м³/ч

Монтаж: без фрезеровки

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Инструкция – 1шт
2. Корпус клапана с фильтром класса G3 в сборе – 1шт
3. Уплотнитель 355 мм – 1шт
4. Саморезы 3,5х12 – 3шт
5. Крепежные элементы – 3шт

Изготовитель: ООО «Нова-Строй»
659300, Алтайский край, г. Бийск,
ул. Мерлина 67/2
www.vent-nova.ru



Видеоинструкция монтажа клапана